

ТЕЛЕФОН С АОН

IDC CT-CID329

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за использование нашего телефона с АОН. Данное руководство предназначено для ознакомления с этим телефоном. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом использования телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, возможного причинения ущерба Вашим близким.

Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно вентилируемом помещении и т.д.

Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если на аппарат попала влага или аппарат покрылся пылью, протрите его.

Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы сохранить его первоначальный вид. Не используйте жидкие чистящие средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.

Не оставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго. Если Вы не будете использовать телефон больше месяца, удалите батареи, так как они могут протечь и повредить телефон.

Никогда:


Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими предметами.

Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего устройства аппарата может вызвать сбой в работе и лишит Вас права на гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным образом, отнесите его в местный Центр сервисного обслуживания.

ФУНКЦИИ

- ✓ Совместимый с FSK и DTMF системами;
- ✓ Совместимый режим импульсного / тонального набора;
- ✓ Отображение входящего номера, даты и времени;
- ✓ Память на 50 входящих и 20 исходящих номеров;
- ✓ Память на 11 номеров в одно нажатие;
- ✓ Память на 10 номеров в два нажатия;
- ✓ Функции удержания и паузы;
- ✓ Функция повторного набора последнего номера;
- ✓ Функция автоматического повторного набора;
- ✓ Мелодия звонка на выбор;
- ✓ Настраиваемая громкость звонка и динамиков;
- ✓ Настройка яркости ЖК дисплея;
- ✓ Функция калькулятора;
- ✓ Функция подсветки ЖК дисплея;
- ✓ Функция громкой связи и динамика;
- ✓ Используется светодиодный индикатор.

ОПИСАНИЕ

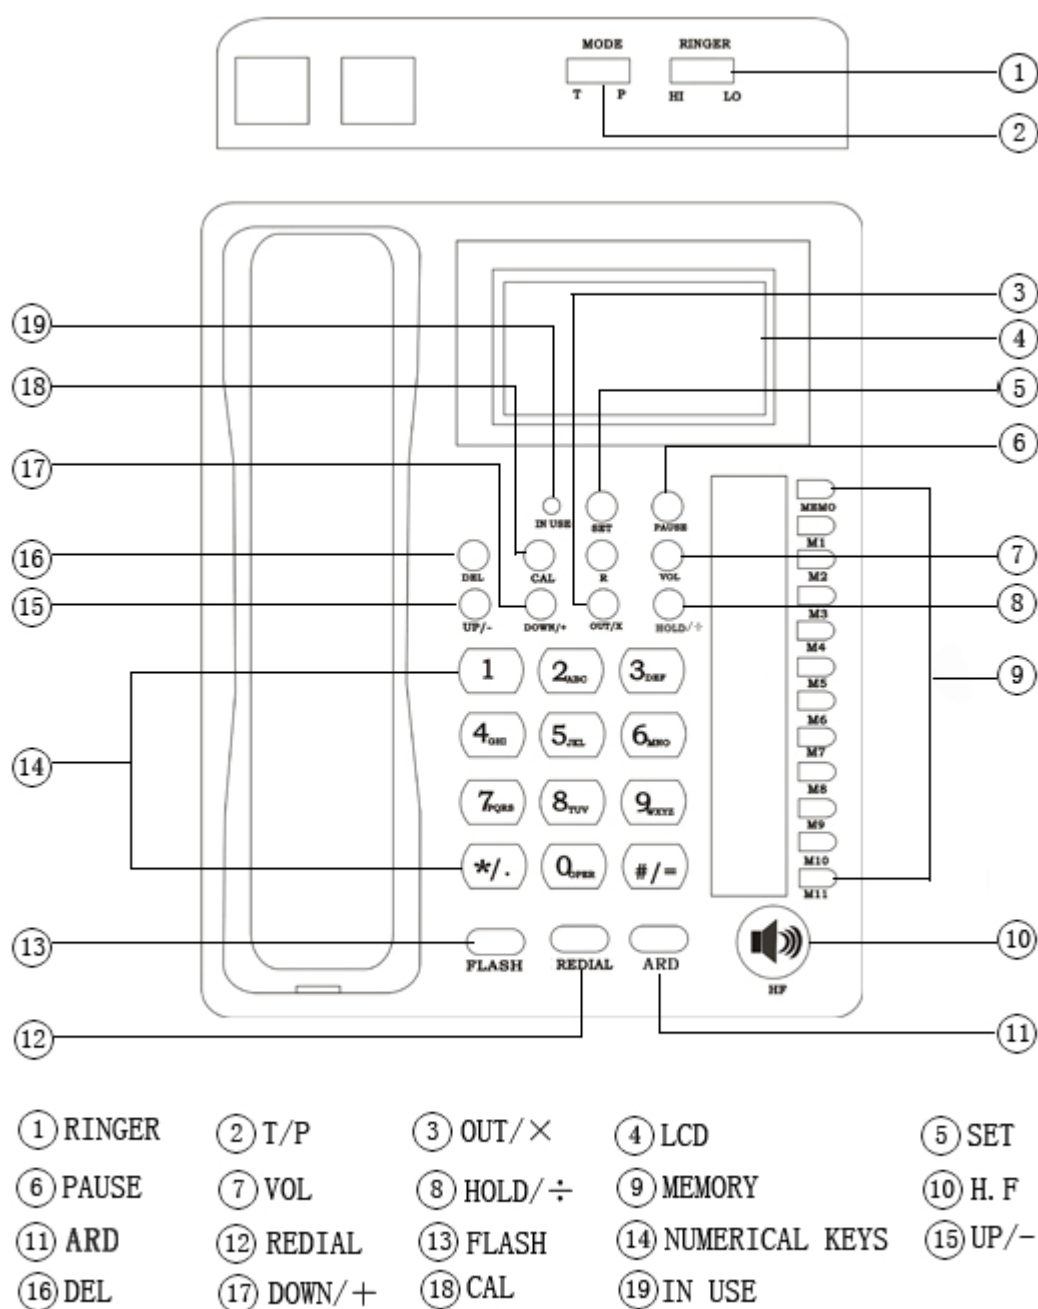

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

Для устройства требуется 3 × 1,5 В батарейки АА. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батарейки в правильной полярности, затем закройте. После установки батарей на жидкокристаллическом экране должно отображаться время.

Вставьте один конец сетевого шнура в линейный разъем базы, а другой конец - в настенную розетку.

Подключите трубку к устройству с помощью спирального шнура.

Поднимите телефонную трубку или нажмите на кнопку громкой связи, чтобы удостовериться в наличии гудка, иначе проверьте соединение.

Установите режим набора на правильный режим в соответствии с указаниями местного оператора связи.

ОБЗОР, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И УДАЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

➤ Обзор (просмотр номеров)

При положенной трубке, пользуйтесь кнопками UP или DOWN для просмотра номеров.

➤ Повторный вызов

Положите трубку.

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или нажмите , а затем REDIAL.

➤ Чтобы набрать номер из списка исходящих номеров:

а) Нажмите кнопку OUT для просмотра номера повторного вызова.

б) Нажмите кнопку ARD, на дисплее высветится исходящий номер и начнется автоматический повторный набор в режиме громкой связи.

➤ Удаление

Выбрав номер, нажмите кнопку DEL, номер удалён.

При нажатии и удержании кнопки DEL в течение трёх секунд, будут удалены все входящие номера.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ

➤ FLASH

Используется для получения нового тонального сигнала или для активации услуг вызова клиентов, доступных через местную телефонную компанию.

➤ REDIAL

Используется для автоматического набора последнего набранного номера.

➤ RINGER HI/LOW SWITCH

Сдвиньте переключатель для выбора мелодии звонка.

➤ TONE / PULSE SWITCH

Выберите правильный режим в соответствии с АТС.

➤ VOL

Нажмите кнопку VOL для выбора одного из двух четырех уровней громкости звонка.

➤ IN USE LED

Светодиод будет мигать во время входящего звонка.

➤ HOLD

Если во время пользования трубкой нажать на клавишу HOLD, телефон перейдет в режим ожидания, и позвонивший человек будет слышать мелодию для режима ожидания. Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите еще раз клавишу HOLD.

➤ OUT

При нажатии этой кнопки будут высвечиваться исходящие номера.

➤ PAUSE

Во время набора номера вы можете нажать PAUSE, чтобы у следующего номера была активная функция добавления с задержкой 3,6с при использовании определенного телефонного аппарата или АТС.

➤ H.F

Нажмите  для перехода в режим громкой связи.

➤ Blue Backlight function

Дисплей будет подсвечиваться синим цветом во время пользования.

➤ One Touch Memory (M1-M11)

Наберите или выберите номер для сохранения; зажмите кнопку M (M1-M11), пока на дисплее не появится надпись SAVE-;

Для вызова номера нажмите М (М1-М11).

➤ **Two Touch Memory (MEMO)**

Наберите или выберите номер для сохранения, зажмите клавишу MEMO, пока на дисплее не появится надпись SAVE-, затем выберите 0~9.

Для вызова номера нажмите MEMO и выбранный номер (0~9)

➤ **Функция калькулятора**

В режиме отбоя, нажмите клавишу CAL, на экране появится 0-, что означает включенный режим калькулятора. Можете использовать аппарат как калькулятор.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

? Нет звука

+Проверьте, находится ли трубка на месте, подключен ли телефон к сети, работает ли линия связи.

? Телефон работает только с входящими вызовами

+Удостоверьтесь в том, что режим Р/Т установлен правильно (переведите регулятор до упора в выбранный режим).

? Батарейка заржавела или имеется течь

+Замените батарею.

? Помехи

+Проверьте состояние линии телефонной связи (изменить схему)

+Убедитесь в том, что разъемы (места подключения) не влажные и не ржавые. (Заменить или зачистить разъемы).

? При поступлении входящего вызова телефон звонит один раз и замолкает. Функция набора работает по прежнему.

+Необходимо проверить не находится ли разъем во влажной среде.

Убедитесь в том, что для подключения не использовалось слишком много удлинительных кабелей, а также правильность и качество мест подключений (при плохом состоянии удлинительных кабелей замените на новые)

? Многие из функций не работают

+Отключите телефон, извлеките батареи и минут через 10 установите батареи на место и включите телефон снова.

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать услуги, позвоните по номеру **1198** с Вашего домашнего телефона или воспользуйтесь интернет-системой самообслуживания абонентов «Личный кабинет» по адресу <https://my.idc.md>. Для регистрации обратитесь в ближайший Центр связи с удостоверением личности.

По телефону Вам могут предоставить следующую информацию:

- общее состояние счета;
- начисления за услуги связи и общая сумма к оплате за услуги связи;
- о платежах, поступающих на лицевой счет;
- о перечне дополнительных услуг;
- о системе оплаты и льготах, если таковые имеются;
- об абонентском оборудовании и адресе подключения.