

# ТЕЛЕФОН С АОН GCE 6131

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Важные замечания

Спасибо за покупку нашего нового телефона с АОН. Данное руководство пользователя составлено для Вашего ознакомления с возможностями телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство перед началом использования телефона и следуйте мерам предосторожности во время эксплуатации во избежание поломки аппарата, а также риска возгорания, электрошока и возможного причинения ущерба Вашим близким.

1. Телефон должен использоваться в прохладном, сухом, тщательно вентилируемом и нетоксичном помещении и т.д.

2. Держите телефон вдали от влажности, пыли, жидкостей и пара; если аппарат промок или покрылся пылью, протрите его.

3. Время от времени протирайте телефон влажной мягкой тканью, чтобы он выглядел новым. Не используйте жидкие чистящие средства, а также отсоединяйте его от сети перед очисткой.

4. Не оставляйте ЖК-дисплей на солнце надолго. Если Вы не будете использовать телефон больше месяца, удалите батареи, так как они могут протечь и повредить телефон.

5. Никогда:

- Не прикасайтесь к штепсельным контактам острыми или металлическими предметами.


- Не перемещайте и не используйте аппарат во время грозы во избежание риска электрического шока от молнии.

- Не вскрывайте телефон самостоятельно, изменение внутреннего устройства аппарата может вызвать сбой в работе и лишит Вас права на гарантийное обслуживание. Если Ваш телефон не работает должным образом, отнесите его в местный Центр сервисного обслуживания.

## Функции

- работа АОН в системах FSK/DTMF;
- 12-символьный ЖК-дисплей;
- память на 28 входящих и 5 исходящих номеров;
- возможность быстрого набора номера из памяти;
- возможность программирования VIP номера;
- возможность использования спикерфона;
- 2 уровня громкости спикерфона;
- функция предварительного набора и редактирования;
- мелодия при удержании звонка;
- функция паузы;
- 5 уровней контраста LCD дисплея;
- 8 уровней громкости сигнала;
- возможность установки рингтона для VIP звонков;
- импульсный и тоновый набор;
- регулятор громкости для мелодии и громкоговорителя;
- функция повторного набора;
- калькулятор;
- светодиодный индикатор использования и зарядки.

## ОБЗОР И ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

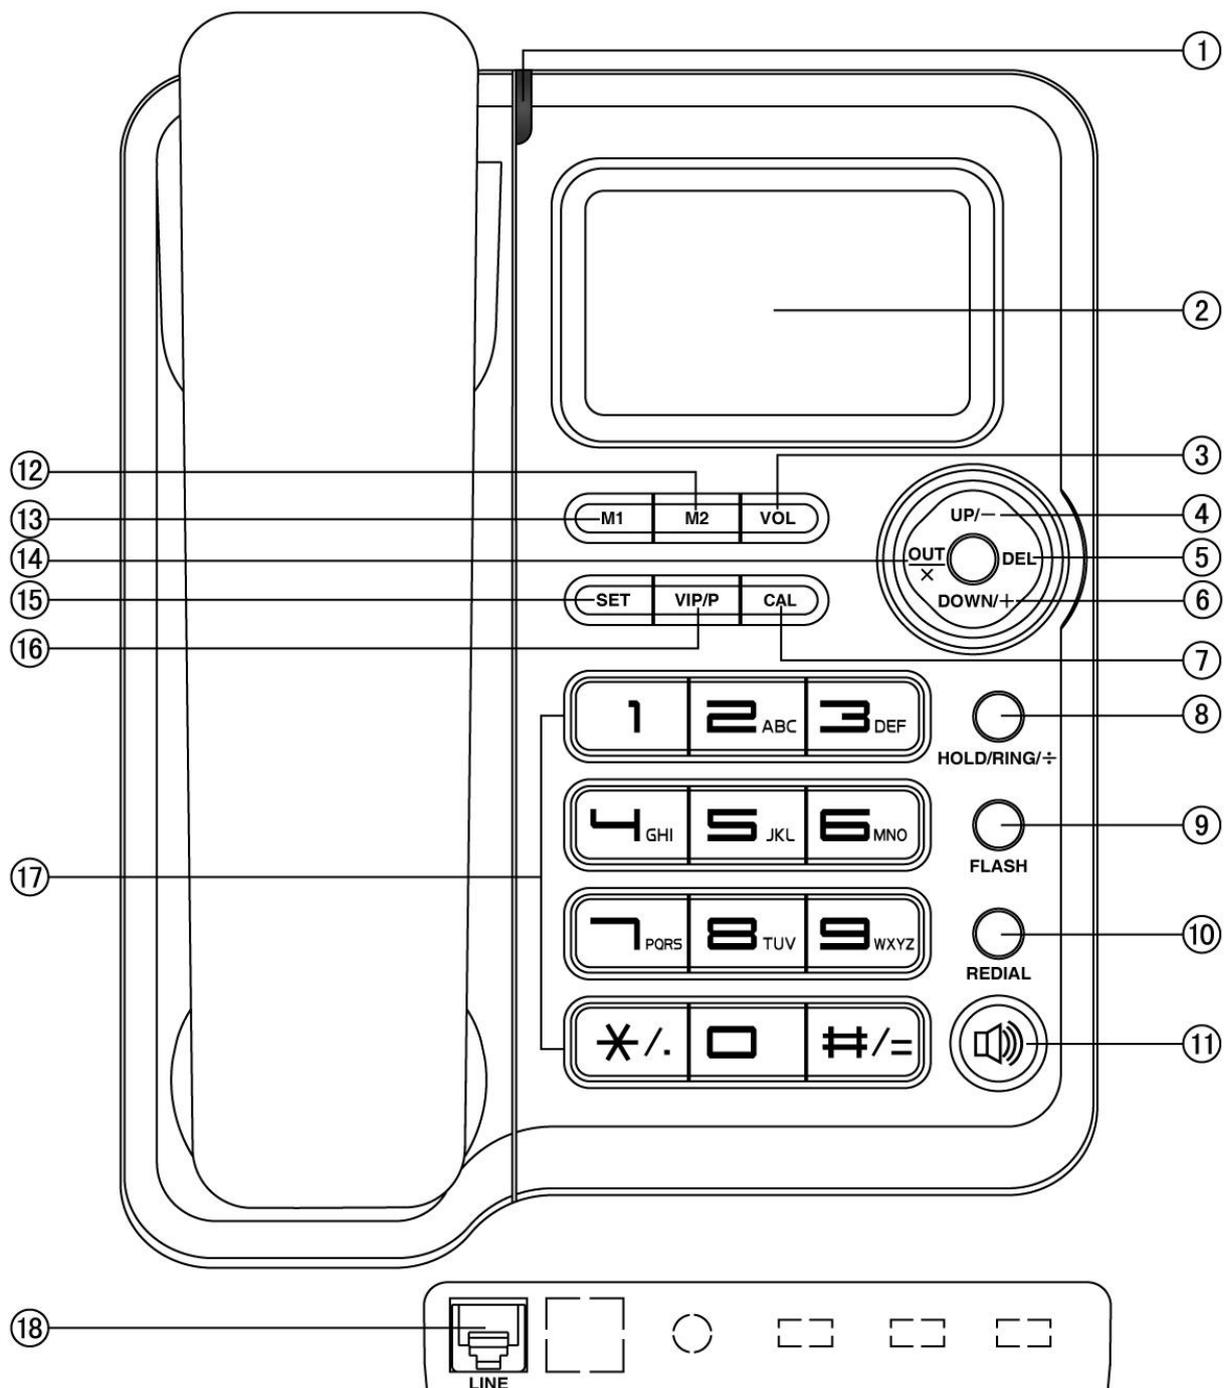

- |              |               |         |                 |
|--------------|---------------|---------|-----------------|
| ① IN USE LED | ⑥ DOWN/+      | ⑪ H.F   | ⑯ VIP/P         |
| ② LCD        | ⑦ CAL         | ⑫ M2    | ⑰ NUMERICAL KEY |
| ③ VOL        | ⑧ HOLD/RING/÷ | ⑬ M1    | ⑱ LINE          |
| ④ UP/-       | ⑨ FLASH       | ⑭ OUT/× |                 |
| ⑤ DEL        | ⑩ REDIAL      | ⑮ SET   |                 |

1. **IN USE LED** - индикатор использования телефона;
2. **LCD** – дисплей;
3. **VOL** - регулятор громкости;
4. **UP/-** - клавиши навигации настроек, просмотр входящих звонков;
5. **DEL** - кнопка удаления символов;

6. **DOWN/+** - клавиши навигации настроек;
7. **CAL** – калькулятор;
8. **HOLD/RING/÷** - удержание;
9. **FLASH** - пауза;
10. **REDIAL** - повторный набор;
11. **H.F.** - индикатор громкой связи (спикерфон);
12. **M2** - память M2;
13. **M1** - память M1;
14. **Out/x** - просмотр исходящих вызовов;
15. **SET** - клавиша «установить»;
16. **VIP/P** - клавиша для программирования VIP-номера;
17. **Numerical Key** - основная клавиатура;
18. **LINE** - гнездо телефонной линии.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Начало работы:

1. Вставьте один конец сетевого шнура в гнездо линии, а другой в телефон. После подсоединения на ЖК-дисплее отобразится время и дата.
2. Если вы хотите сохранить информацию о входящих и исходящих звонках даже тогда, когда шнур не подсоединен, вы можете вставить 3 батарейки 1.5v, тип АА.
3. Подключите телефон и трубку при помощи шнура.
4. Для подключения услуги определения номера (АОН) обратитесь в ближайший Центр связи IDC.

### Прием входящего звонка:

1. При поступлении вызова, зазвонит телефон, и на экране появится номер входящего вызова, дата, время, значок «новый сигнал».
  2. Если же поступит повторный звонок, а предыдущий вызов не было проверен, на дисплее появится значок **REP**.
- При заполненной памяти, последний входящий номер заменит более ранний входящий звонок.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для того чтобы телефон отобразил входящий номер и другую информацию, Вам необходимо заказать услугу определения номера (АОН) в ближайшем [Центре связи IDC](#) или с помощью интернет-системы «[Личный кабинет](#)».

### С телефона

1. Поднимите трубку и сделайте звонок;
2. Когда закончите разговор, возвратите трубку на базу.

### Переключение на спикерфон.

1. Нажмите кнопку 
2. Когда услышите гудок, наберите нужный номер. Начнется отчет времени.
3. После завершения разговора снова нажмите кнопку .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, по возможности, отвечайте на телефонный вызов после второго звонка.

### Выполнение звонка

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку  и дождитесь гудка.
2. Наберите нужный номер телефона на клавиатуре, и ЖК-дисплей начнет отсчет времени разговора после 6 секунд.
3. Начните разговор если Вы дозвонились.
4. Чтобы завершить разговор, положите трубку или нажмите кнопку .

### Предварительный набор

1. В состоянии отбоя наберите на клавиатуре нужный номер, для редактирования используя кнопку **DEL**.
2. Нажмите кнопку **REDIAL** для вызова данного номера.
3. Начните разговор.

### Повторный набор

Чтобы повторно набрать последний набранный номер, поднимите трубку или нажмите кнопку , а затем кнопку **REDIAL**.

### Автоматический повторный набор

Если номер абонента, набранный в режиме громкой связи, занят, нажмите кнопку **REDIAL** чтобы запустить процесс автоматического повторного набора. Данный номер будет автоматически набираться каждые 6 секунд, до 15 раз. Если линия освободилась, аппарат для подсказки издаст гудок.

1. Нажмите кнопку , наберите номер.
2. Нажмите кнопку **REDIAL**, чтобы запустить процесс автоматического повтора набора номера и последний набранный номер будет автоматически набираться каждые 6 секунд, пока не произойдет дозвон.

Обзор, обратный вызов и удаление входящего номера

Телефон имеет возможность запомнить 28 входящих звонков. Если нет свободной памяти, телефон заменит более ранний звонок (кроме VIP).

#### Обзор:

В состоянии отбоя, нажмите кнопку **UP/-** или **DOWN/+** для обзора номеров.

#### Удаление

1. Когда отобразится желаемый номер, нажмите кнопку **DEL**, номер будет удален.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **DEL** в течение 3 секунд, все входящие номера будут удалены.

#### Обратный вызов

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку **UP/—** или **DOWN/+** чтобы найти требующийся номер.
2. Нажмите кнопку **REDIAL**, номер наберется автоматически.

### Обзор, обратный вызов и удаление исходящего номера

Телефон может запомнить 5 исходящих номеров. Вы можете просматривать, перезванивать и удалять исходящие номера. Если набирается более 5 исходящих звонков, более ранний будет удален. Когда вы будете просматривать исходящий звонок, на экране не высветится время и дата поступления звонка, но высветится разговорное время.

#### Обзор

В состоянии отбоя, нажмите кнопку **OUT/x**, на экране появится последний набранный номер.

#### Обратный вызов

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку **OUT/x**, чтобы проверить желаемый номер.
2. Нажмите кнопку **REDIAL**, номер наберется автоматически

#### Удаление

1. В состоянии отбоя, нажмите кнопку **OUT/x**, чтобы выбрать желаемый номер.
2. Нажмите кнопку **DEL** и желаемый номер будет удален.
3. Нажмите кнопку **DEL** и удерживайте ее на протяжении 3 секунд для удаления всех номеров.

### Программирование VIP номера

Снимите трубку, выберите желаемый входящий или исходящий номер.

1. Нажмите кнопку **VIP/P**, чтобы установить данный номер VIP номером. На ЖК-дисплее появится иконка .
2. Нажмите кнопку **VIP/P** еще раз, VIP номер станет обычным номером и значок "" исчезнет.
3. Номер, установленный как VIP не может быть удален, но при нажатии кнопки **DEL** в течение 3 секунд, все номера будут удалены, в том числе VIP номера.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для VIP звонков предусмотрен специальный рингтон.

## НАСТРОЙКИ МЕНЮ

### Установка даты и времени

1. В состоянии отбоя нажмите клавишу **SET**, начнет мигать индикатор **SET 1 DATE**.
2. Нажмите клавишу **SET** для установки желаемого значения.
3. Нажмите клавишу **UP/—** или **DOWN/+** для ввода цифрового значения, нажмите клавишу **SET**.
4. Повторите те же шаги для установки желаемого значения месяца, года и т.п.
5. Нажмите **DEL** для завершения.

### Установка кода региона и междугородного кода

1. Нажмите клавишу **SET**, а затем нажмите клавишу **UP/—**, на экране появится надпись **SET 2 CODE**.
2. Нажмите клавишу **SET** снова, на экране появится надпись **CODE -----**.
3. Нажмите клавишу **UP/—** или **DOWN/+** для ввода значения.
4. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения, повторите ту же самую процедуру для следующих значений.
5. Нажмите **DEL** для завершения.

### Установка импульсного или тонового режима набора

1. Поднимите трубку, нажмите клавишу **SET**, а затем нажмите клавишу **UP/—** четыре раза, на экране появится надпись **SET 5 P-T**.
2. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения, на экране появится надпись **TONE**, нажмите клавишу **UP/—** или **DOWN/+** для выбора тонального или импульсного набора.

### Блокировка набора с параллельного телефона

1. Поднимите трубку, нажмите клавишу **SET** и затем нажмите клавишу **UP/—** пять

раз, на экране появится надпись **SET 6 ALAR**.

2. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения, на экране появится надпись **ALAR OFF**, нажмите клавишу **UP/—** или **DOWN/+**, чтобы выбрать опцию **ON** или **OFF**.

3. Нажмите клавишу **SET** для подтверждения. Когда включена данная опция, пользователи, которые используют параллельный телефон, услышат определенный звук и не смогут совершить звонок.

#### Установка будильника

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу **SET**, а затем нажмите клавишу **UP/—** 6 раз, на экране появится надпись **SET 7 LCD**.

2. Нажмите клавишу **SET**, на экране появится надпись **LCD 3**, нажмите клавишу **SET**, на экране появится надпись **LCD 3**, нажмите **UP/—** или **DOWN/+** для выбора значения.

#### Установка мелодии звонка

На ваш выбор предоставляется 8 видов рингтонов на выбор.

1. В состоянии отбоя, нажмите клавишу **HOLD/RING/÷**, на экране появится надпись **RING 01**.

2. Нажмите **UP/—** или **DOWN/+** для выбора мелодии.

Также, вы можете нажать клавишу **HOLD/RING/÷** для выбора подходящей мелодии.

#### Выбор мелодии

Когда вы говорите по телефону, нажмите клавишу **HOLD/RING/÷** для активации мелодии по удержанию:

1. Нажмите клавишу **HOLD/RING/÷** для отмены опции и продолжайте разговор по телефону.

2. Повесьте трубку, включится режим работы телефона в режиме громкой связи.

Когда вы говорите по телефону, используя данный режим, нажмите клавишу **HOLD/RING/÷** для активации мелодии по удержанию. В режиме разговора поднимите трубку для продолжения телефонного разговора или

нажмите  или клавишу **HOLD/RING/÷**, чтобы выйти из режима удержания и разговаривать в режиме громкой связи

#### **Занесение номера в память с помощью одной клавиши**

#### Сохранение номера в памяти

1. Наберите желаемый номер или проверьте входящий или исходящий номер, который хотите сохранить.

2. Нажмите клавишу **SET**, затем нажмите клавишу **M1** или **M2** для сохранения

номера.

#### Для совершения вызова

В состоянии отбоя, нажмите клавишу **M1** или **M2**, чтобы набрать желаемый номер. Телефон сам добавит код перед номером, если номер шестизначный или более.

#### Регулятор громкости спикерфона

В режиме отбоя, непрерывно нажимайте клавишу **VOL** для регулирования громкости спикерфона, на ваш выбор предоставляется 2 уровня громкости.

#### Функция паузы

Когда вы набираете номер и линия вызываемого абонента занята, нажмите клавишу **FLASH**, затем нажмите клавишу **REDIAL** для повторного набора.

#### Функция калькулятора

В режиме отбоя, нажмите клавишу **CAL**, на экране появится **0**, что означает включенный режим калькулятора. Можете использовать аппарат.

### УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК

Не слышно голоса: Убедитесь, что трубка подсоединена к телефону или не поврежден шнур.

Батарейки протекли или не работают: Замените батарейки.

При поступлении входящего вызова телефон звонит один раз:

1. Проверьте, не намок ли разъем.
2. Убедитесь, что не слишком много разъемов используются в сети вместе или проверьте качество разъемов.

Большинство функций не работают

1. Убедитесь, что батарейки являются рабочими.
2. Если батарейки являются рабочими, отсоедините телефон, извлеките батарейки и установите их снова через 10 минут.

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать услуги позвоните по номеру **194** с Вашего домашнего телефона.

По телефону Вам предоставят следующую информацию:

- ✓ об общем состоянии счета;

- ✓ о начислениях за услуги связи и общей сумме к оплате за услуги связи;
- ✓ о платежах, поступающих на лицевой счет;
- ✓ о перечне дополнительных услуг;
- ✓ о системе оплаты и льготах, если таковые имеются;
- ✓ об абонентском оборудовании и адресе подключения.